

CORRECTA INSTALACIÓN TECHOS

OBLIGATORIO PARA GARANTIZAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

INSTALACIÓN A MATAJUNTA

distancia entre juntas mayor de 10 cm




ALINEAR LA PLACA

ajustando la zona que se indica con el centro del perfil

NO ALINEAR CON LA PLACA INFERIOR

ENCUENTROS



UTILIZAR SIEMPRE **MASILLA**  quedando prohibido la cinta de papel.

PERFIL TC

NO USAR CUELGUES NI SOLUCIONES CASERAS

utilizar en cualquier caso anclajes homologados y con ficha técnica



NO INSTALAR PERFIL ANGULAR EN LOS PERÍMETROS


colocar perfil U o canal clip pero nunca atornillarle perfil TC ni placas

SEPARAR EL PRIMER TC DE LA PARED

Máximo a 20 cm del tabique

CORRECTA INSTALACIÓN TABIQUE

OBLIGATORIO PARA GARANTIZAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

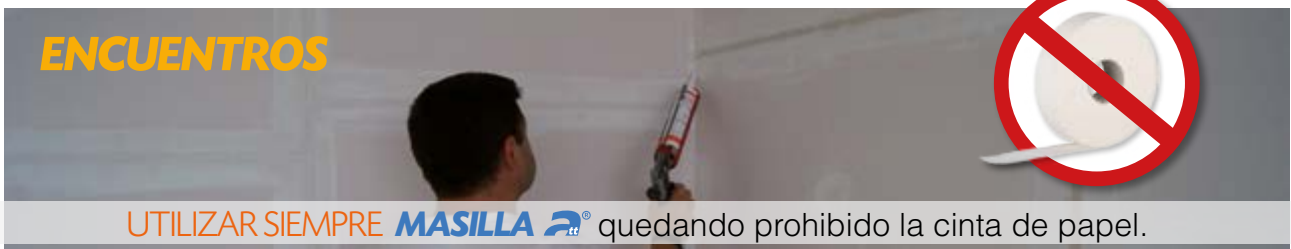

CANALES Y MONTANTES

